

Mezcladora de cocina 8" negro mate

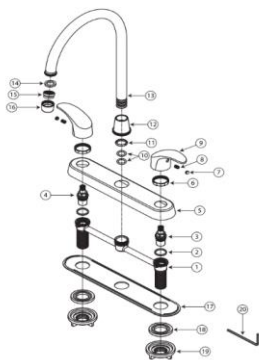
Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Cuerpo
2. Empaque
3. Cartucho
4. Cartucho
5. Cubierta
6. Contratuercas maneral
7. Tapón
8. Opresor
9. Maneral
10. O ring
11. Candado
12. Chapetón de nariz
13. Nariz
14. Empaque
15. Aereador
16. Cubierta de aereador
17. Base cubierta
18. Empaque
19. Contratuercas
20. Llave allen

MATERIAL
Latón
Nylon
Latón
Latón
Acero inox
Latón
Plástico
Acero inox
Zinc
NBR
POM
Zinc
Acero inox
NBR
Plástico
Latón
PVC
ABS
Hierro

**ACABADO**
Negro mate**NORMA**
NMX-C-415-0NNCCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"**PESO DEL PRODUCTO**
Kg

0.840 kg

CERTIFICADO
Si

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Antes de iniciar la instalación asegúrese de cerrar el flujo de agua.
Por debajo de la mezcladora coloque la base cubierta cuidando que la parte lisa de la tapa quede orientada hacia abajo e inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
- Por la parte inferior del lavabo inserte las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente.
Asegúrese que quede fija y alineada.
- Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves angulares) correspondientes, aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no exista fuga.

FUNCIONAMIENTO

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos
- Para abrir el flujo del agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Para abrir el flujo del agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral en sentido a las manecillas del reloj.

PRESIÓN DE TRABAJO

Baja 0.25- 1.0 kg/cm²,
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm² ,
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS

- Cartucho de latón con discos cerámicos
- Rosca de la manguera para instalación a la red hidráulica 1/2"-14 NPSM

NIVELES DE EDIFICACIÓN
De 1 a mas de 12 o equipo hidroneumático

RECOMENDACIONES

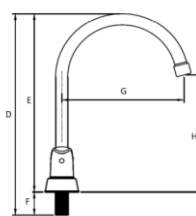
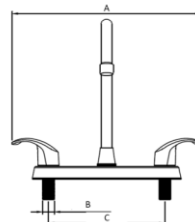
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para rubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que puede dañar la superficie del producto.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irrisiblemente.
- Limpie el aireador regularmente para evitar así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

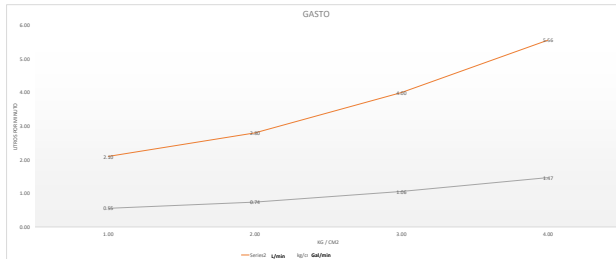
GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

**ZONA H** 189 mm

DIMENSIONES

ZONA A	329 mm
ZONA B	1/2"-14NPSM
ZONA C	203.2 mm
ZONA D	326 mm
ZONA E	289 mm
ZONA F	37 mm
ZONA G	190 mm



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	2.10	0.55
1 kg/cm ²	2.80	0.74
3 kg/cm ²	4.00	1.06
6 kg/cm ²	5.56	1.47

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"